
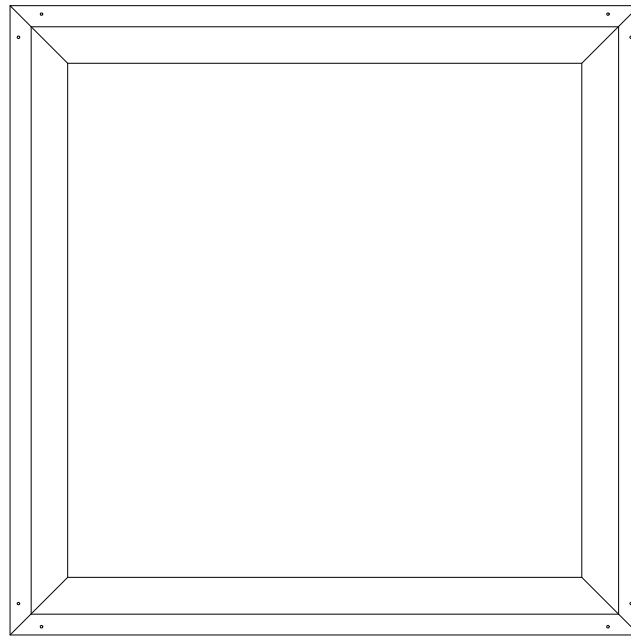


開口周りに埋木を仕込んで下さい

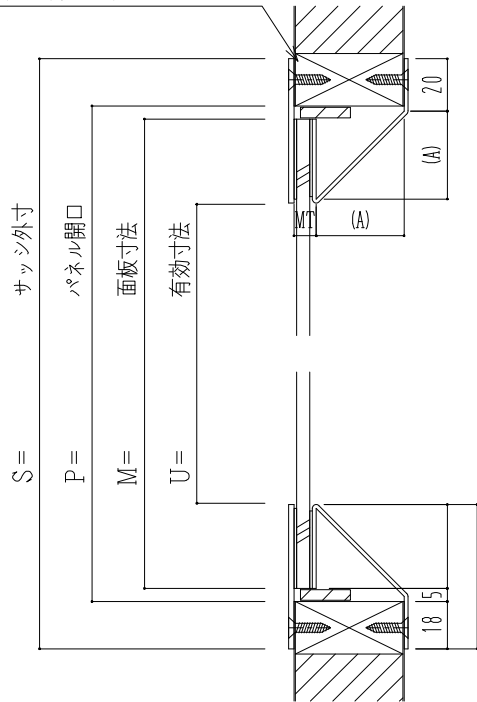

作 図 縮 尺	
正 面 図	1 / 1
水 平 断 面 図	2.5 / 1
垂 直 断 面 図	2.5 / 1

相対寸法表

	S基準	P基準	M基準	U基準
サッシ外寸	0	+36	+46	+US
パネル開口	-36	0	+10	+UP
面板寸法	-46	-10	0	+UM
有効寸法	-US	-UP	-UM	0

$$UM = (A + \text{枠厚} - 3) \times 2 =$$

$$UP = UM + 10 =$$

$$US = UM + 46 =$$

コーナー部を溶接した4方枠です。