


サンワイズステンレス R巾木 施工要領書


40RP-SUS / 50RP-52SUS / 50RP-100SUS(プレス品)

本体


1 本体の背中に付いている両面テープの剥離紙をはがして壁に接着してください。床のレベルが極端に悪い場合は短く切断して床の「なり」に合わせて使用するなどして下さい。

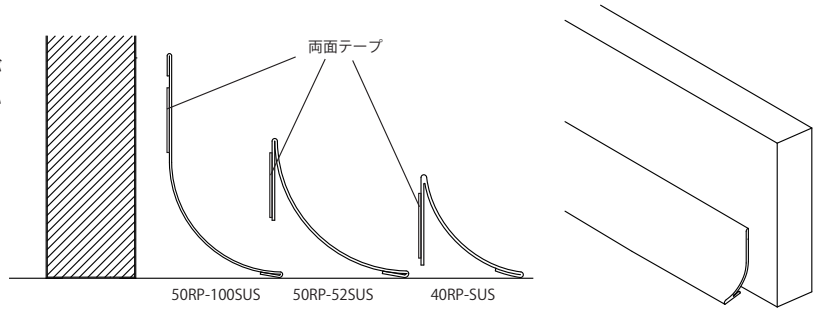

2 R巾木本体との隙間をシリコンコーキング等でシールします。

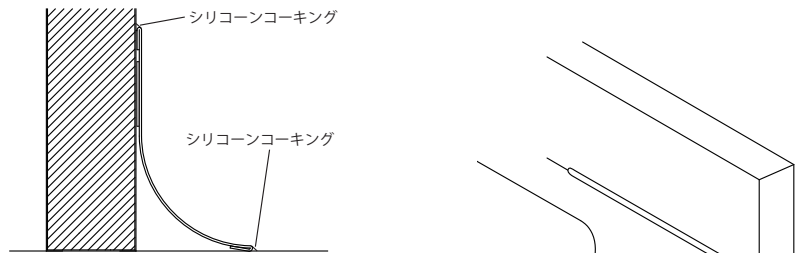


3 突き合わせ(目地)部はスキ間なくつないで下さい。床の「なり」に合わせて場合、多少のスキ間が出ます。その場合、そのスキ間はシール材で埋めて下さい。

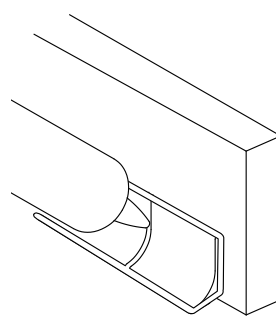


端部

端部は塩ビ塞ぎ板または SUS 端部塞ぎ材をシリコンコーキング等で固定してください。

■ 40RP-SUS の場合

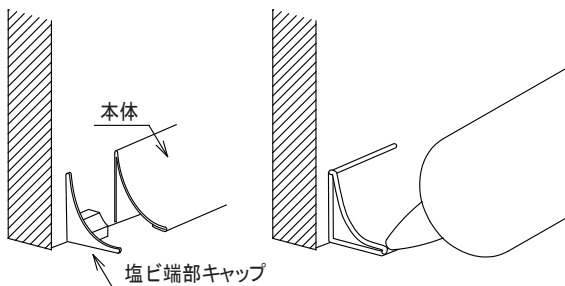


■ 50RP-52SUS・50RP-100SUS の場合

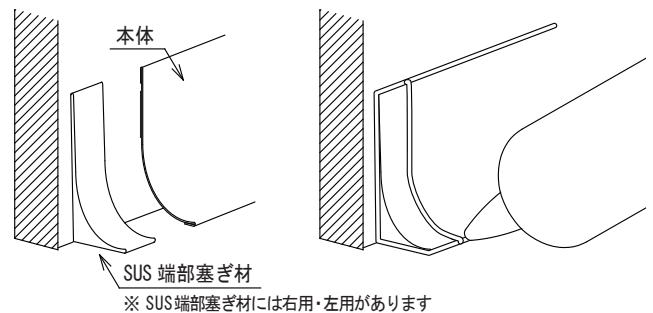

出隅・入隅

出入隅とも切断品です。本体と同じ要領で取付けてください。

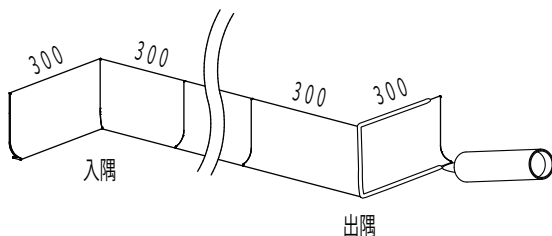

サンワイズ株式会社

静岡県静岡市清水区興津中町848

TEL 054-360-3222

FAX 054-360-3227

URL <https://www.sunwizz.co.jp/>