スライドドア分割パネルのジョイント方法

工事用

① 分割されたパネルを２枚とも
そのままレールに吊ってください

② ４２－ＣＷ１８０（予め戸尻に付属のチャンネル）で
２枚のパネルをジョイントし、固定してください。

③ 下部縁枠を取り付けてください。
（下記参照）

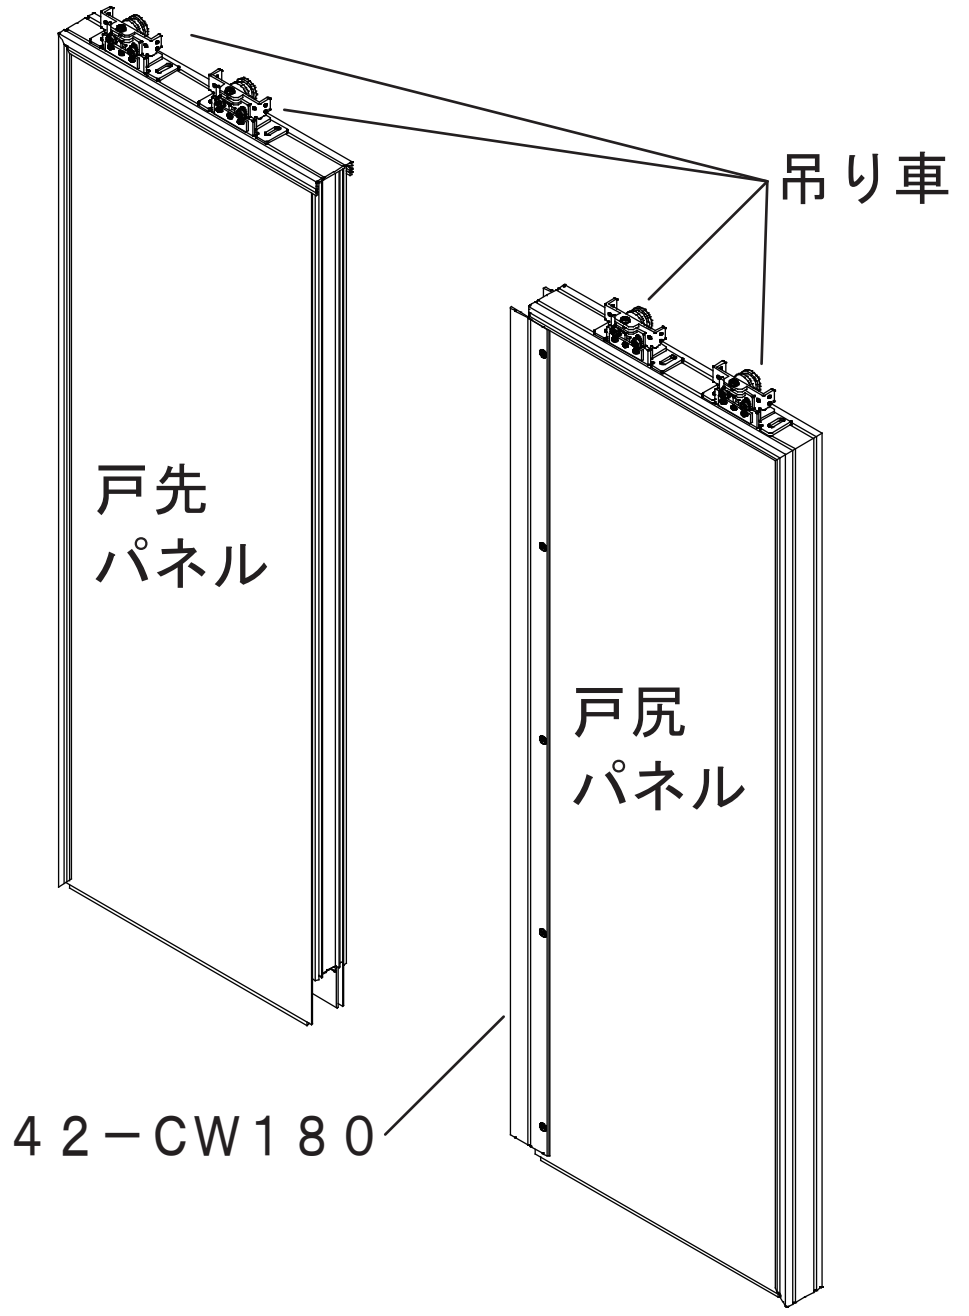

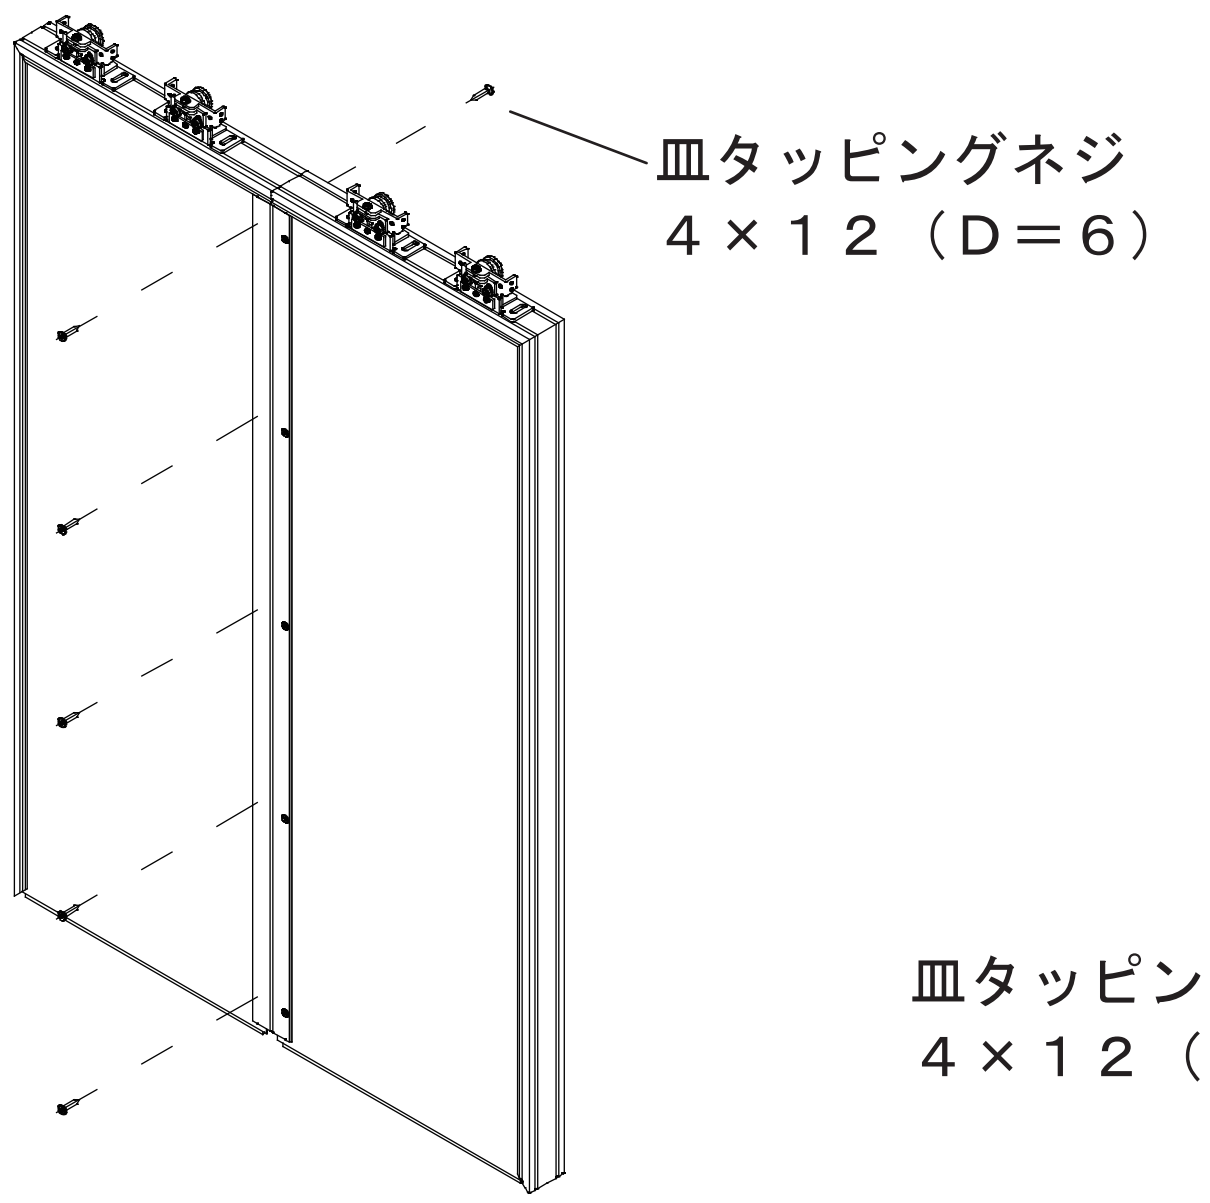

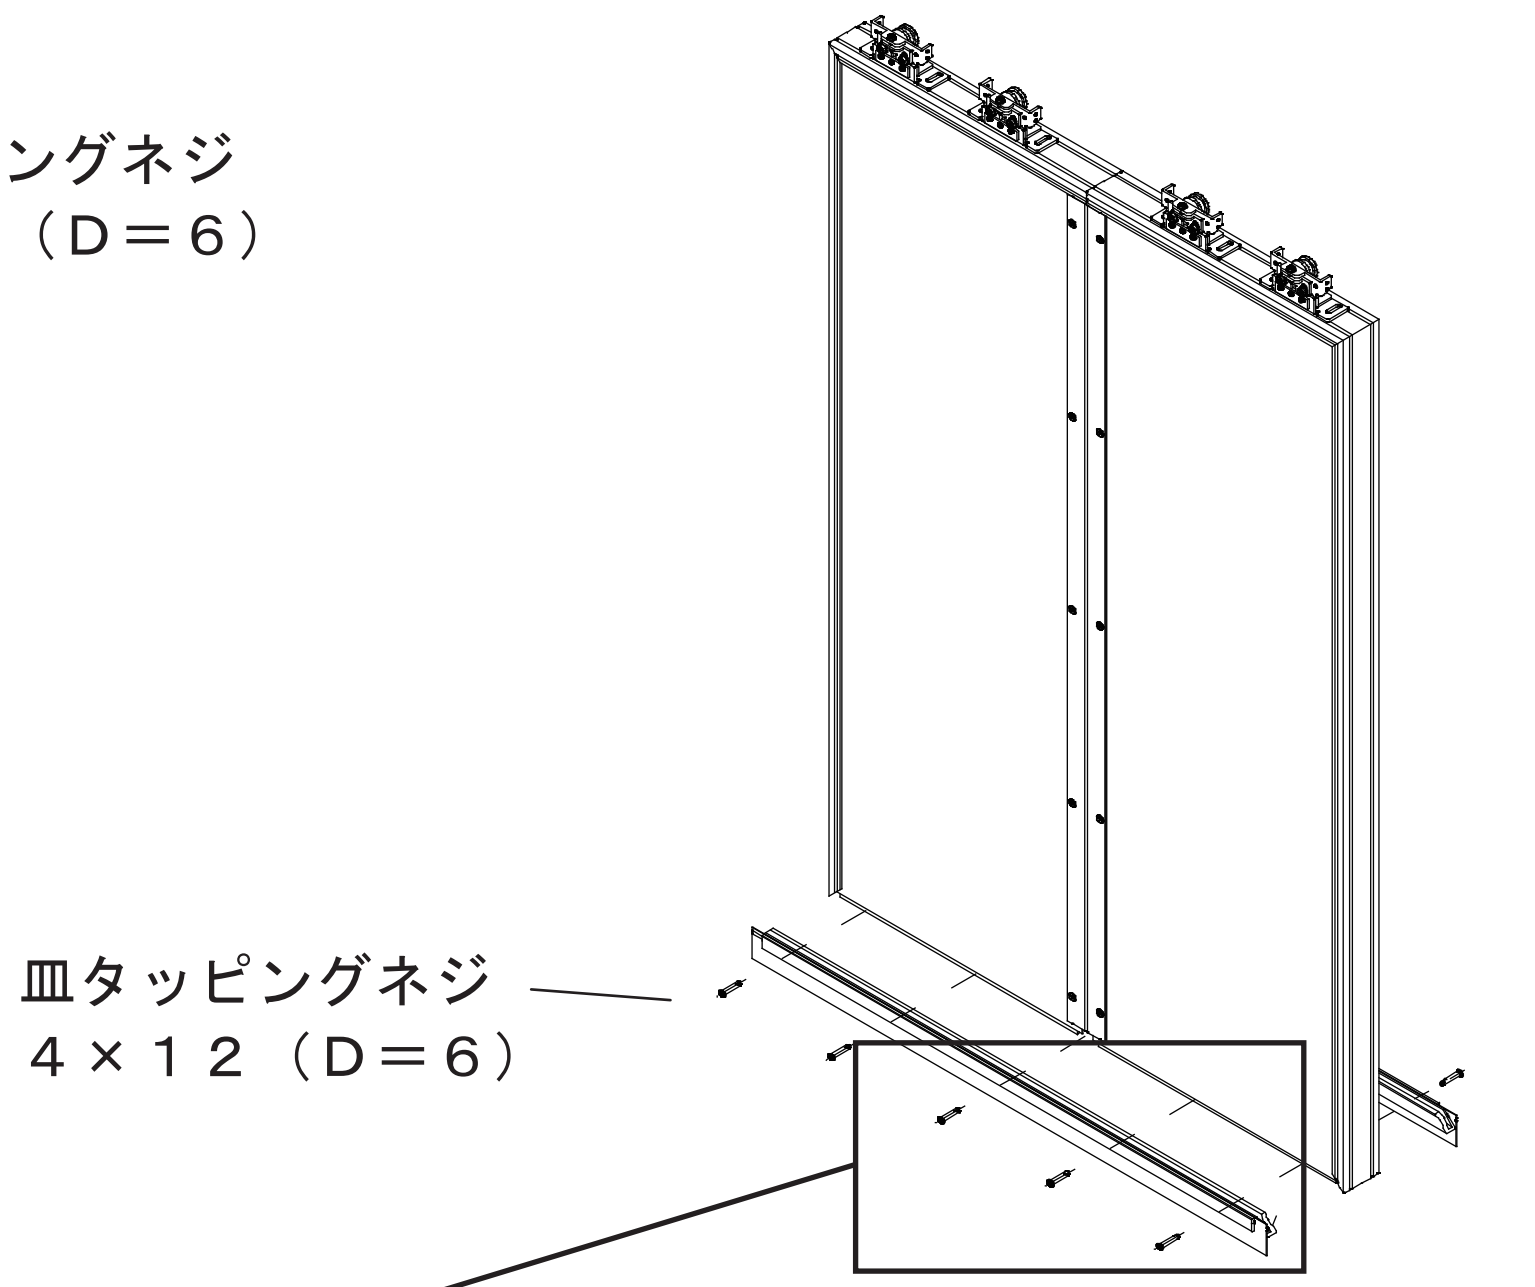

１ 下部縁枠を差し込む。
仮固定されている鍋頭ネジは、本固定が
終わるまで取り外さないでください。

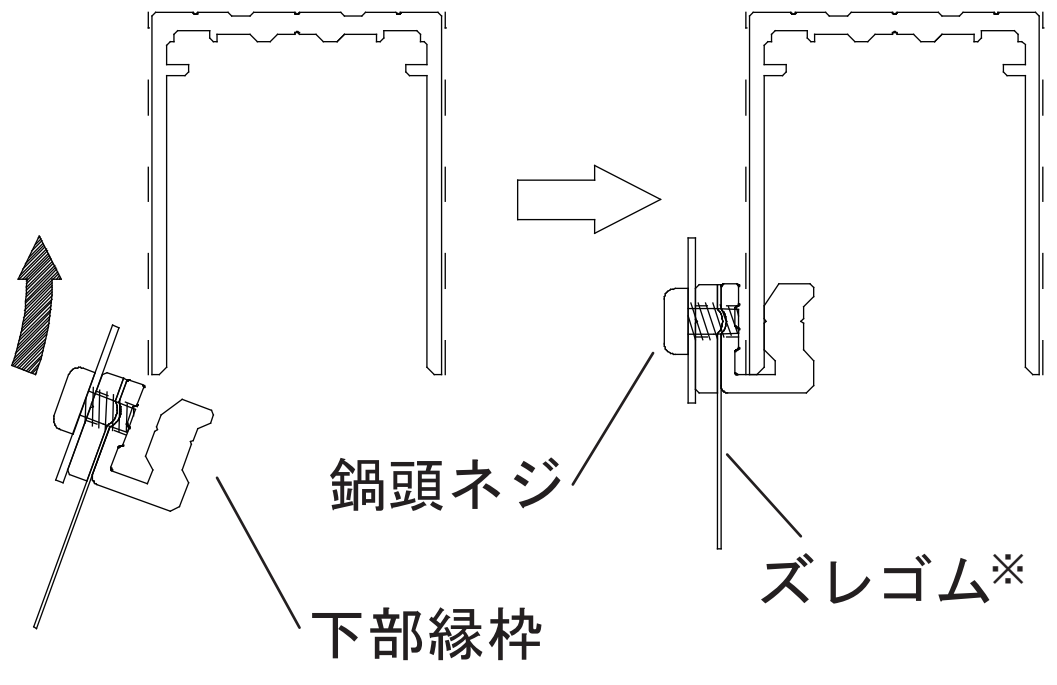

※ ノンタイト仕様の場合はズレゴムは付きません。

２ 本固定を行う。
皿タッピングネジを使用して下部縁枠を固定してください。本固定が終わったら、仮固定して
あった鍋頭ネジとライナーを取外し、他の場所と同じように皿タッピングネジで固定します。

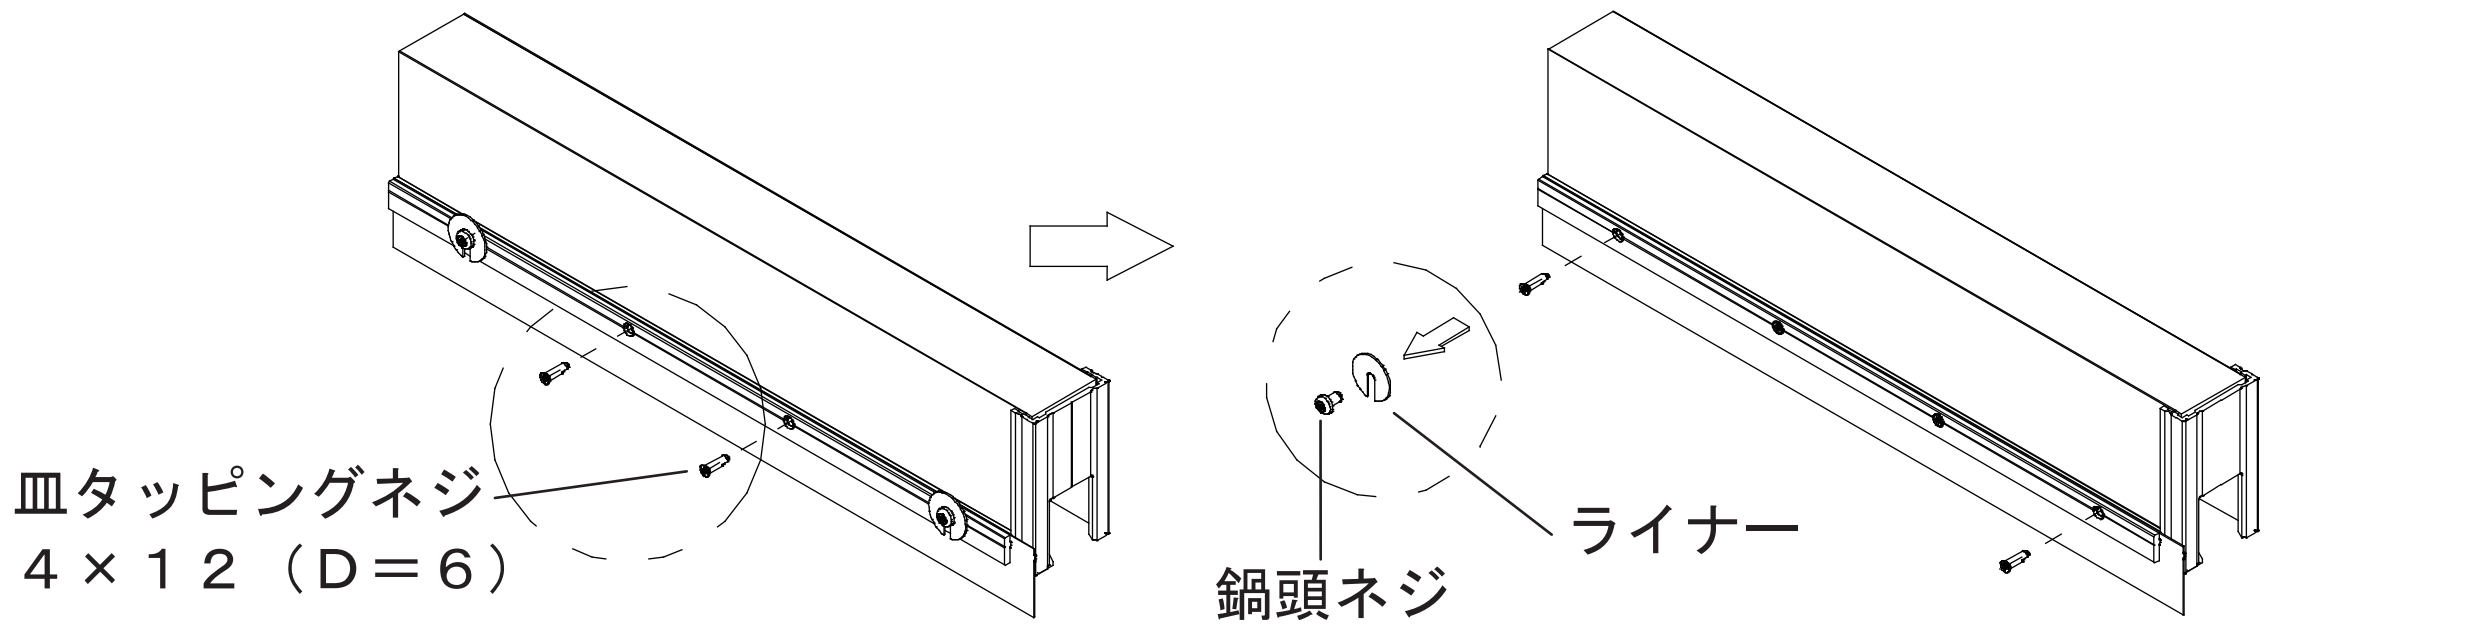

07002-AKT-029-07
2023/5